

ОЧИСТКА И УХОД

Прежде чем чистить прибор, отключите его от сети.
Никогда не погружайте базу или сетевой шнур в воду!
Не используйте при очистке прибора абразивные средства.
Протирайте его мягкой тканью, внутреннюю часть кувшина
можно мыть слабым раствором моющего средства.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА (горячего и холодного)

La'gretti

Модель MF-11 КУХОННЫЙ ПРИБОР



Дата покупки _____

№ аппарата _____

МП

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора, его транспортировкой не соблюдением санитарных норм.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.

Экспортер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.
Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABING ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001

Страна производства: Китай
Серийный номер и дата изготовления указаны на наклейке на устройстве.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	стр.3
Важные сведения по безопасному использованию.....	стр.5
Что надо знать перед использованием	стр.6
Схема устройства.....	стр.7
Краткая инструкция по использованию.....	стр.8
Рецепты.....	стр.9
Гарантийные обязательства.....	стр.10
Уход и очистка.....	стр.10

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку вспенивателя для горячего или холодного молока MF-11.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с важной информацией о Вашем новом устройстве

Технические характеристики:

- Модель – MF-11
- Напряжение 220В, частота 50-60 Гц
- Потребляемая мощность 500 Вт

Описание прибора:

- Нагревает и вспенивает молоко для приготовления идеального капучино или кофе-латте (кофе с молоком)
- Опции горячего и холодного вспенивания
- Простота управления – всего одним прикосновением
- Температура нагрева 65-70°C
- Два вспенивающих ножа
- Прозрачная крышка с защитой от проливания
- Анти-пригарное легкоочищаемое внутреннее покрытие
- Основание поворачивается на 360°
- Емкость 240мл.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите полностью инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее!

- **Внимание:** устройство должно быть заземлено.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости во избежание короткого замыкания.
- Не пользуйтесь повреждённым устройством (включая кабель питания).
- Не ставьте устройство на полированную деревянную поверхность, чтобы избежать её повреждения.
- Не касайтесь движущихся частей.
- Для включения устройства в сеть используйте розетки с заземлением и с напряжением 220-240 В, 50-60 Гц.
- Не применяйте удлинители.
- Не отключайте устройство из розетки влажными руками, шнур питания не должен контактировать с горячими поверхностями или маслом.
- Отключайте устройство в следующих случаях:
 - после каждого использования;
 - когда устройство не используется;
 - перед заменой аксессуаров или очисткой;
- Не касайтесь металлических деталей, гнезда во время использования прибора, поскольку это может вызвать ожоги.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром или штепселем. Если шнур поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным центром или же компетентным человеком.
- Этот прибор не предназначен для использования лицам (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или не

получили инструкцию относительно использования прибора от человека, ответственного за их безопасность.


- Не позволяйте детям играть с устройством
- Не используйте устройство вне помещений или на неровных поверхностях.
- Не используйте устройство без молока в кувшине.
- Выключайте устройство, когда оно не используется.
- **Не касайтесь вращающихся частей, чтобы избежать ранения.**
- Не переполняйте кувшин устройства.
- Устройство предназначено только для использования с оригинальной базой, поставляемой в комплекте.
- Устройство предназначено для домашнего использования и не для использования в коммерческих или промышленных целях.
- Не вставляйте никакие предметы или пальцы в отверстия бытового прибора.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Аккуратно распакуйте коробку и сохраняйте все упаковочные материалы до тех пор, пока не убедитесь в комплектности и работоспособности устройства.
- Удалите всю упаковку и фольгу и храните для возможного использования. Проверьте чтобы бытовой прибор был доставлен неповреждённым и в полном комплекте.
- Перед первым использованием бытового прибора очистите кувшин и аксессуары, как описано в разделе "Очистка и уход", чтобы устраниить пыль или производственный мусор.


Полезные советы

- Всегда используйте Ваш вспениватель, чтобы всипенить или нагреть молоко. Пока вспениватель работает, начинайте готовить кофе или горячий шоколад – это даст возможность сразу использовать приготовленные продукты.
- Для лучшего результата используйте цельное молоко (содержание жиров >3%).
- Холодное молоко может всипеваться устройством. Однако имейте в виду, что в процессе всипивания Вы не сможете охлаждать молоко.
- Молоко нагревается приблизительно до 70°C. Это идеальная температура, чтобы гарантировать, что аромат вашего кофе не ослаблен и Вам не придется ждать слишком долго, чтобы насладиться напитком.
- Храните щеточки в надёжном месте – они маленькие и их легко потерять.
- После всипивания или нагрева дайте вспенивателю две минуты для перезагрузки, чтобы устройство было готово опять к работе. Чтобы сократить это время, ополосните кувшин водой и вытрите насухо после каждого использования.
- Устройство разработано для нагрева и всипивания молока. Если Вы используете какие-либо добавки, кофе или горячий шоколад, тщательно промойте устройство немедленно после использования.

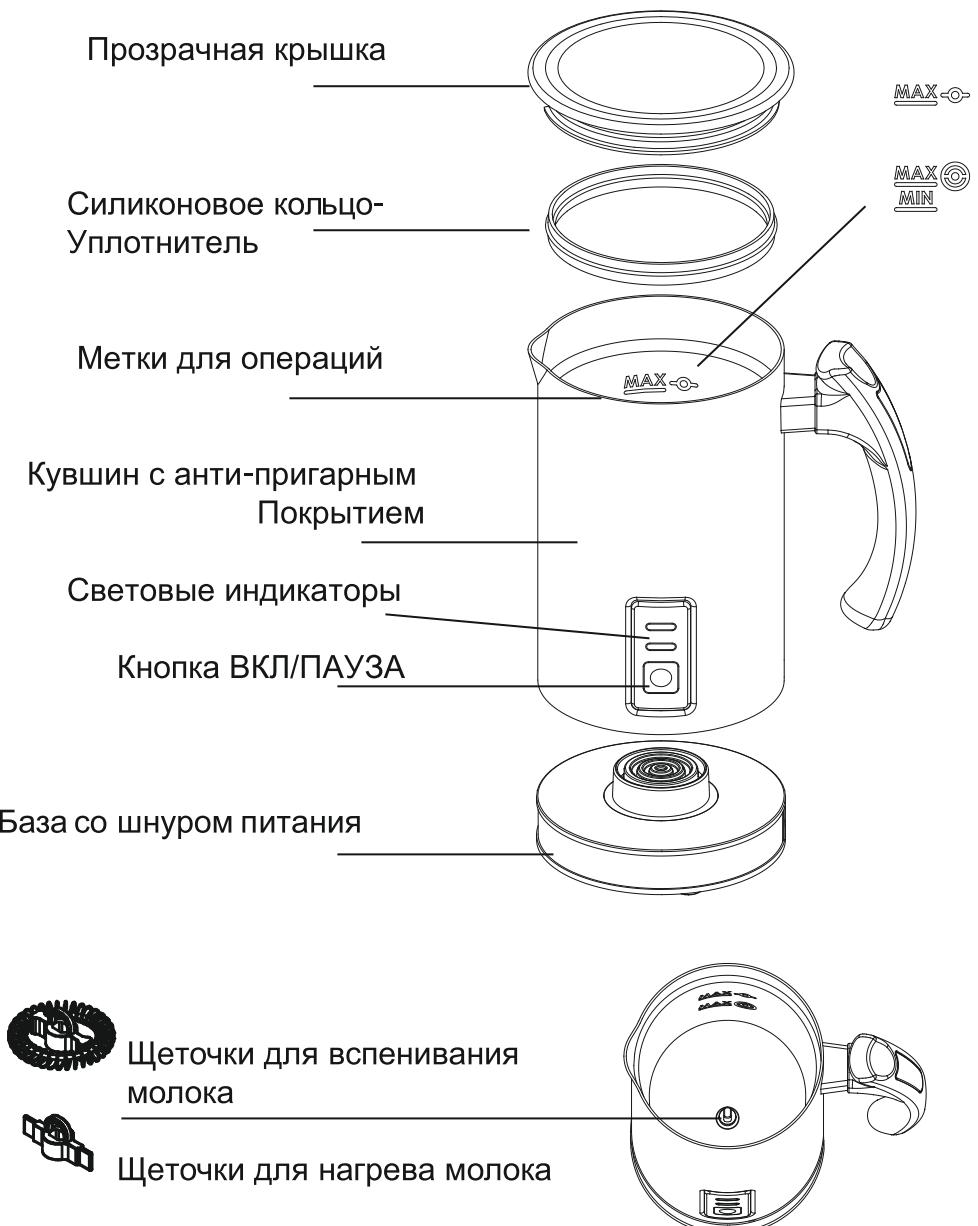

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Выберите соответствующие операции щёточки и вставьте их внутрь кувшина.
- Наполните кувшин молоком ниже метки (не переполняйте).
- Нажмите кнопку для начала работы:

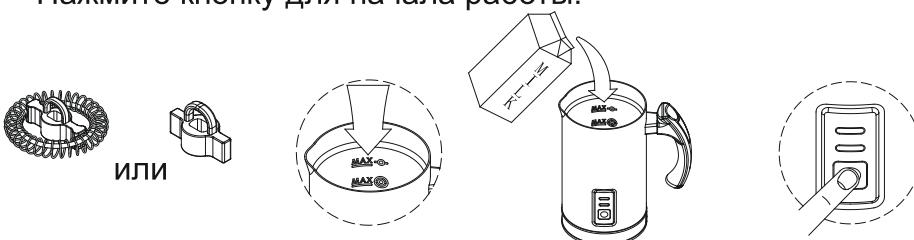

- Вспенивание и нагрев:** нажмите кнопку. Кнопка загорится красным цветом.
Аппарат выключится автоматически, когда пенка будет готова.
- Вспенивание холодного молока:** наполните кувшин холодным молоком до соответствующей метки и нажимайте на кнопку 1-2 сек. Оба индикатора загорятся синим цветом.
Аппарат выключится автоматически после завершении работы.
- Ошибка:** Продолжительное мигание синего индикатора означает, что аппарат работает с перегрузкой. Необходимо отключить питание и вылить молоко (уровень молока должен быть ниже уровня MAX), а затем попробуйте включить снова.

Щёточка	функция	Макс. ёмкость	Время, сек
	Вспенивание хол. молока	115 мл	120
	Вспенивание и нагрев	115 мл	100-120
	Нагрев и небольшое вспенивание	240 мл	180-230

РЕЦЕПТЫ

Предлагаем Вам несколько рецептов напитков, которые Вы можете быстро и просто приготовить, используя Ваш вспениватель.

Совспененным молоком

Капучино

1/3 кофе-эспрессо и 2/3 вспененного молока, сверху присыпьте какао-пудрой

Латте Мачиато

В высокий стакан налейте вспененного молока, аккуратно по краю стакана добавьте кофе-эспрессо

Быстрорастворимый вспененный кофе

Приготовьте быстрорастворимый кофе и просто добавьте вспененное молоко

С горячим молоком

Кофе-латте (кофе с молоком)

В 1/3 кофе-эспрессо добавить 2/3 нагретого молока и перемешать

Горячий шоколад

Налейте вспененного молока в большую кружку и добавьте шоколадной пудры и перемешайте.

Быстрорастворимый молочный кофе

Насыпьте быстрорастворимого кофе в чашку, добавьте горячего молока и перемешайте.